

F I A T 5 0 0



P I K A O P A S


Käännä auton käyttöohjekirjan puoleen ongelmatilanteissa tai saadaksesi lisätietoja erilaisista ominaisuuksista.

## KOJELAUTA





1 Ohjaukspyörän vasen vipu: ulkovalojen hallinta - 2 Mittaristo -  
3 Ohjaukspyörän oikea vipu: tuulilas ja takalasin pyyhkijät, ajotietokoneen näppäimet 4 Auton radio -  
5 Hansikaslokero/piilossa oleva asiakirjahylly 6 Lämmittimen/ilmanvaihdon/ilmastoinnin säätimet - 7 Vaihdevipu

## MITTARISTO

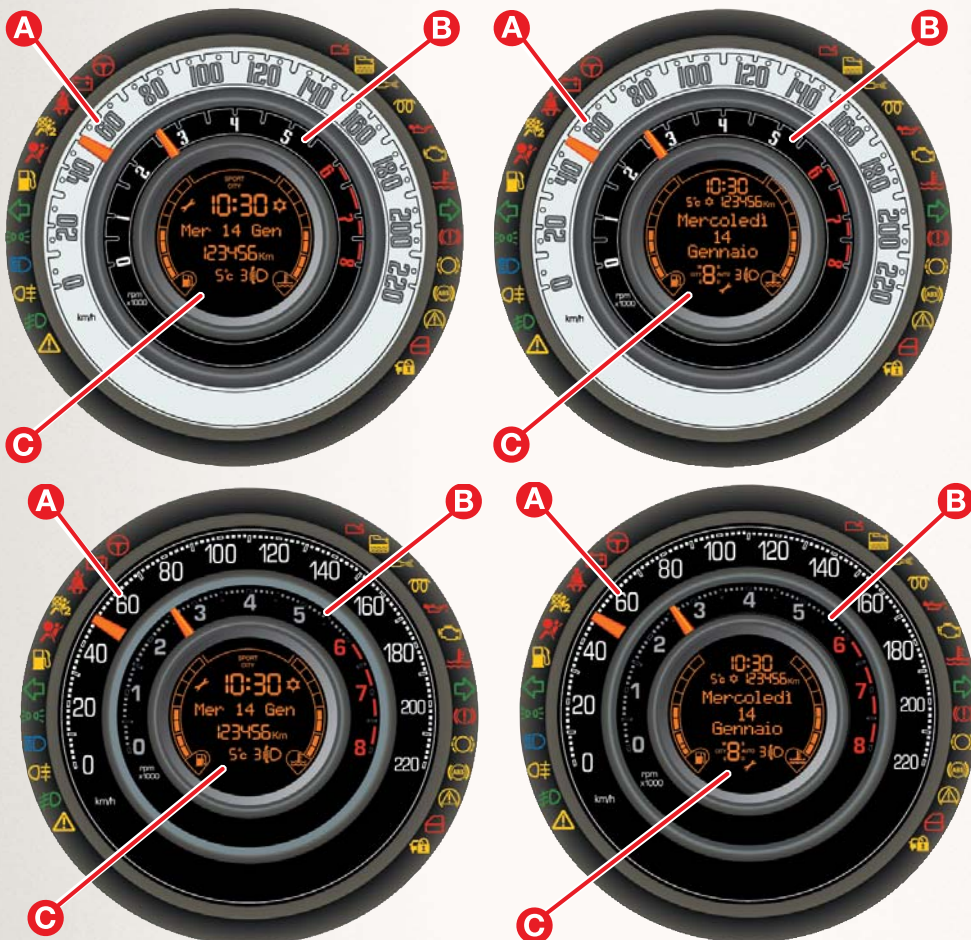

A Nopeusmittari  
B Kierroslukumittari  
C Näyttö digitaalisella polttoainemittarilla ja moottorin jäähdytysnesteen lämpömittarilla.

Varoitusvalot  ja  ovat ainoastaan Multijet-versioiden varusteina.

## AVAIMET



### Avaimet toimitetaan yhdessä Code-kortin kanssa

Kauko-ohjaimella varustettu avain:

- Avaa ovien ja takaluukun lukituksen.
- Lukitsee ovet ja takaluukun.
- Avaa ainoastaan takaluukun lukituksen.

Avainosa sopii seuraaviin lukkoihin:

- Virtalukko
- Ovien lukot
- Polttoainesäiliön korkin lukko

Mekaaninen avain sopii seuraaviin lukkoihin:

- Virtalukko
- Lukot oviin ja takaluukkuun (mikäli varusteena)
- Polttoainesäiliön korkin lukko

## OVET



### Avaaminen ulkopuolelta

Paina kauko-ohjaimella varustetun avaimen näppäintä ja avaa sitten ovi vetämällä kahvasta.

### Lukitseminen ulkopuolelta

Sulje ovi ja paina sitten kauko-ohjaimella varustetun avaimen näppäintä .

### Lukitseminen matkustamosta ovien ollessa suljettuna

Paina vipua **A** ovea kohti.

## ISTUIMET




### Säädöt

Pituussuuntainen: nosta vipua **A** ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin.

Korkeussuuntainen: käytä kahvaa **B**.

Selkänöjan kallistaminen: kierrä säädintä **C**.

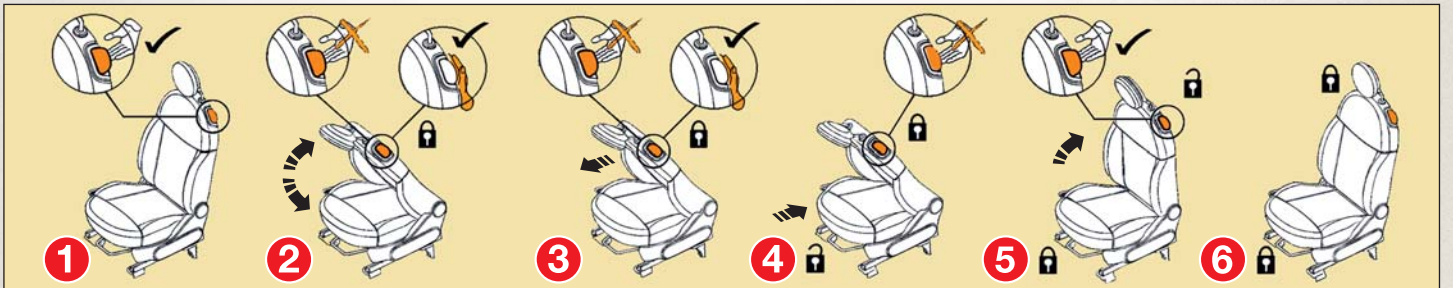

### Pääsy takaistuimille

Käytä vipua vapauttaaksesi selkänöjan lukituksen (1). Käännä selkänöjaa eteenpäin, kunnes se lukittuu (2). Työnnä istuinta eteenpäin (3), jolloin mahdollistetaan kulku takaistuimille. Liu'uta istuinta taaksepäin (4), kunnes se saavuttaa alkuperäisen asentonsa (mikäli varusteena). Käytä vipua vapauttaaksesi selkänöjan ja nosta se yläasentoon (5), kunnes kuulet napsahdusäänen, joka varmistaa selkänöjan lukkiutumisen paikoilleen (6).

## OHJAUSPYÖRÄ



Ohjauspyörää voidaan säätää korkeussuunnassa (mikäli varusteena).

- 1 lukittu
- 2 lukitus avattu (säätäminen on mahdollista)

## PÄÄNTUET



### Edessä

Säätääksesi ylöspäin: nosta pääntukea.

Säätääksesi alaspäin: paina näppäintä **A** ja laske pääntukea.




### Takana (mikäli varusteena)

Nosta pääntuet käytön ajaksi kokonaan ylä-asentoon.

Irrrottaminen: paina samanaikaisesti näppäimiä **B** ja **C** ja poista pääntuki.

## TURVAVYÖT

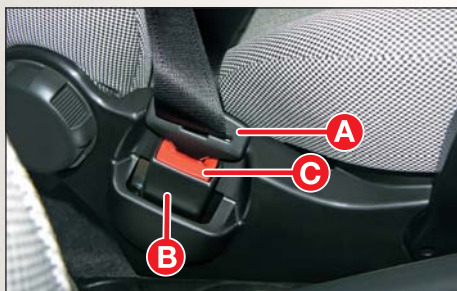

Kiinnittäminen: tartu kiinnitysosasta **A** ja aseta se solkeen **B**, kunnes kuulet napsahdusäänen.

Avaaminen: paina näppäintä **C**.

## TAUSTAPEILIT



### Käsisäätöinen sisäpeili

Normaali tai häikäisemätön asento: hallitaan vivun **A** avulla.

### Elektrokromaattinen sisäpeili


Peili on varustettu toiminnolla, joka estää automaattisesti häikäisyn.

Kytkeäksesi toiminnon:

– Paina näppäintä, joka sijaitsee peilin alaosassa.

Kytkeäksesi toiminnon pois päältä:

– Paina näppäintä uudelleen.

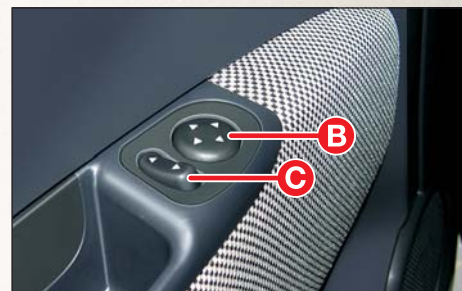

### Ulkopeilit


**B** Oikean/vasemman peilin valitseminen.

**C** Valitun peilin säätäminen.


## OHJAUSPYÖRÄN VIVUT




### Ulkovalot

 Avaimen ollessa **STOP**-asennossa: valot pois päältä.

Avaimen ollessa **MAR**-asennossa: päivävalot ovat päällä (D.R.L. -järjestelmä) (\*)



 Lähivalot päällä


 Työnnä vipua kojelautaa kohti, jolloin kaukovalot kytkeytyvät

### Suuntavilkut

① oikea suuntavilkku

② vasen suuntavilkku

(\*) Joissakin versioissa/joillakin markkina-alueilla tunnus  on korvattu tunnuksella .

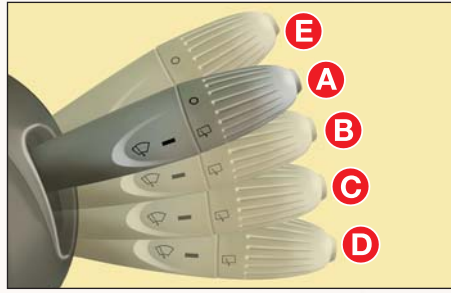

### Tuulilasin pyyhkijät

**A** tuulilasin pyyhkijät pois päältä


**B** tihkutoiminto

**C** jatkuva hidus pyyhintä

**D** jatkuva nopea pyyhintä

**E** hetkellinen toiminta

### Takalasin pyyhkijä

Käännä kiertyvä säädin asentoon .

### Tuulilasin pesijä

Vedä vipua ohjauspyörää kohti.

### Takalasin pesijä

Työnnä vipua kojelautaa kohti.

## ETU-/TAKASUMUVALOT



### Malliversiot, jotka on varustettu etusumuvaloilla

*Kytkeminen päälle / pois päältä*

Ensimmäinen painaminen: etusumuvälöt päällä

Toinen painaminen: takasumuvälöt päällä

Kolmas painaminen: pois päältä

## HÄTÄVILKUT



### Malliversiot, jotka eivät ole varustettu etusumuvälöillä

*Takasumuvälöiden kytkeminen päälle / pois päältä*

– Paina näppäintä **A**.



*Automaattinen kytkeytyminen päälle/ pois päältä:*

– Hätävilkkut kytkeytyvät kovan jarrutuksen aikana ja sammuvat kiihdytettäessä.

– Kytkeminen käsin: paina kojelaudan näppäintä **A**.

## SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET



### Ikkunannostimien näppäimet (mikäli varusteena)

**A** Vasemman etuikkunan avaaminen / sulkeminen.

**B** Oikean etuikkunan avaaminen/sulkeminen.



## MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN




### Bensiinimallit

- Kytke käsijarru
- Kytke vaihdevipu vapaalle
- Paina kytkinpoljin pohjaan
- Käännä virta-avainta **AVV**-asentoon ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.

### Multijet-mallit

- Kytke käsijarru
- Kytke vaihdevipu vapaalle
- Käännä virta-avain **MAR**-asentoon ja odota, että varoitusvalot  ja  sammuvat.
- Paina kytkinpoljin pohjaan
- Käännä virta-avainta **AVV**-asentoon ja vapauta se heti moottorin käynnistyttyä.


## ILMASTOLLINEN MUKAVUUS

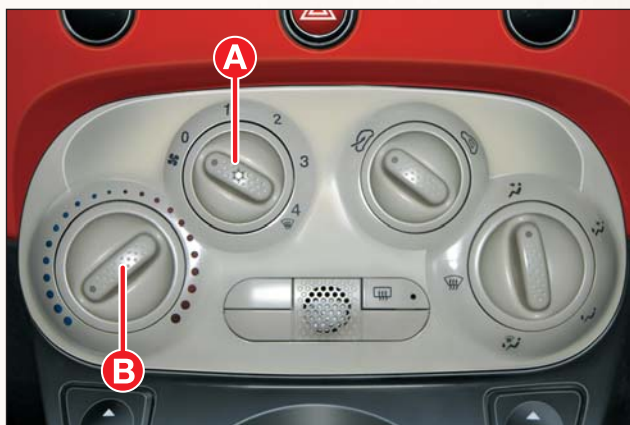

### Ilmastointilaite (käsisäätöinen)

Kytkeminen:  
paina näppäintä **A**.

Lämpötilan säätäminen:  
kierrä säädintä **B**.

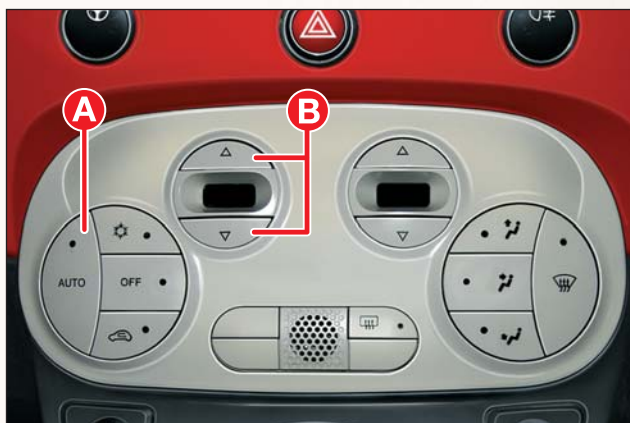

### Ilmastointilaite (automaattinen)

Kytkeminen:  
paina näppäintä **A**.

Lämpötilan säätäminen:  
näppäimien **B** avulla.

## VAIHTEISTO



Kytkeäksesi peruutusvaihteen **R** vapaalta, nosta kytkin **A** vaihdenupin sisään ja siirrä vipu ensin oikealle ja sitten taakse.

## TANKKAAMINEN



### Polttoainesäiliön korkin avaaminen

- Avaa kansi **A**.
- Käännä virta-avainta vastapäivään korkin lukossa ja kierrä korkki **B** auki.
- Korkin tulisi olla kiinnitettyä kuvan mukaisesti tankkauksen ajan.

### Bensiinimallit

Käytä ainoastaan lyijytöntä bensiiniä, jonka oktaaniluku on vähintään 95 R.O.N. (EN228-luokitus).

### Multijet-mallit

Käytä ainoastaan moottoriajoneuvoille tarkoitettua dieselpolttoainetta (EN590-luokitus).

# AUTON RADIO



Näppäin	PÄÄTOIMINNOT	Toiminta
	Kytkeminen päälle Kytkeminen pois päältä	Paina näppäintä Paina näppäintä hetken aikaa
+ / -	Äänenvoimakkuuden säätäminen	Paina näppäintä +: äänenvoimakkuus kasvaa Paina näppäintä -: äänenvoimakkuus vähenee
FM AS	Radion äänilähteen valinta: FM1, FM2, FM Autostore	Paina näppäintä toistuvasti
AM	Radion äänilähteen valinta: MW, LW	Paina näppäintä toistuvasti
CD	Äänilähteen Radio / CD valinta	Paina näppäintä toistuvasti
	Äänenvoimakkuuden mykistys / tauko toistossa (Mute/Pause)	Paina näppäintä lyhyesti
AUD	Audio-säädöt: matalat äänet (BASS), korkeat äänet (TREBLE), vasemman / oikean puolen tasapaino (BALANCE), etu- / takapäin tasapaino (FADER)	Valikon kytkeytyminen: paina näppäintä lyhyesti Säätötyypin valinta: paina näppäintä ▲ tai ▼ Asetuksen säätö: paina näppäintä ◀ tai ▶
MENU	Lisätoiminnot	Valikon kytkeytyminen: paina näppäintä lyhyesti Säätötyypin valinta: paina näppäintä ▲ tai ▼ Asetuksen säätö: paina näppäintä ◀ tai ▶

Näppäin	RADION TOIMINNOT	Toiminta
	Radioaseman haku: • Automaattinen haku • Käsin haku	Automaattinen haku: paina näppäintä ◀ tai ▶ (pidä painettuna muutaman sekunnin kytkeäksesi pikakelauksen) Käsin haku: paina näppäintä ▲ tai ▼ (pidä painettuna muutaman sekunnin kytkeäksesi pikakelauksen)
1 2 3 4 5 6	Nykyisen radioaseman tallentaminen  Tallennetun radioaseman valitseminen	Paina vastaavaa esivalintanäppäintä 1-6 muutaman sekunnin ajan  Paina lyhyesti vastaavaa esivalintanäppäintä 1-6

Näppäin	CD-SOITTIMEN TOIMINNOT	Toiminta
	CD-levyn poistaminen	Paina näppäintä lyhyesti
	Edellisen/seuraavan kappaleen valinta CD-levyn kappaleen pikakelaus eteen-/taaksepäin	Paina lyhyesti näppäintä ◀ tai ▶ Paina näppäintä ◀ tai ▶ hetken aikaa
	Edellisen / seuraavan hakemiston toisto (MP3-CD-levyillä)	Paina lyhyesti näppäintä ◀ tai ▶

**Delta**  
deltamotor.fi

Kaikki kirjassa opastetut säädöt on tehtävä ainoastaan, kun auto on pysähtyneenä.  
Suosittelemme myös lukemaan huolellisesti auton käyttöohje- ja huoltokirjan ennen ajoon lähtöä.