

F I A T C R O M A



P I K A O P A S



KOJELAUTA




1 Ohjauspyörän vasen vipu: ulkovalot - 2 Mittaristo - 3 Ohjauspyörän oikea vipu: tuuli- ja takalasin pyyhkijät sekä ajotietokoneen näppäimet - 4 Connect Nav+ -järjestelmä - 5 Hansikaslokero - 6 Lämmityksen/ilmanvaihdon/ilmastoinnin säätimet - 7 Vaihdevipu - 8 Vakionopeudensäätimen vipu - 9 Hallintinäppäimet.

MITTARISTO

- A Nopeusmittari
- B Polttoainemittari
- C Moottorin lämpömittari
- D Kierroslukumittari
- E Monitoiminäyttö (perus/laajennettu)

  Varoitusvalot Multijet-mallien varusteena

 Varoitusvalo varusteena automaattivaihteisissa malleissa


Nopeus- kierroslukumittarin asteikko saattaa vaihdella eri malliversioissa.





AVAIMET



Auton mukana toimitetaan kaksi avainta ja CODE-kortti.

 Ovien ja takaluukun avaus sekä murtohälyttimen kytkeminen pois päältä.

 Ovien ja takaluukun lukitus sekä murtohälyttimen kytkeminen toimintaan.

 Takaluukun kauko-ohjattu avaus.


OVET



Avaaminen ulkopuolelta

Paina avaimen näppäintä  ja vedä sitten oven kahvasta.

Lukitseminen ulkopuolelta

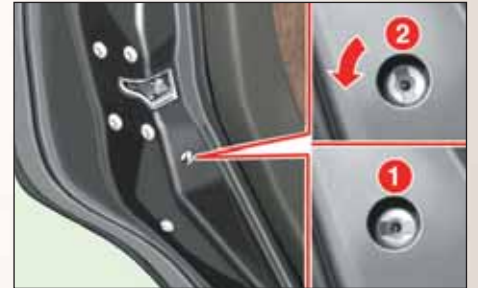
Sulje ovi ja paina sitten avaimen näppäintä .

Matkustamosta ovien ollessa lukittuna

- Näppäin **A** lukitsee ovet.
- Näppäin **B** avaa ovien lukituksen.

Avaaminen hätätilanteessa

- Nosta kahvaa, aseta avaimen metalliosa **C** lukkoon ja käännä sitä vastapäivään.
- Poista avaimen metalliosa ja laske vipu.
- Vedä kahvasta ja avaa ovi.



Lapsilukko (takaovissa)

- 1** Ovi lukittu sisäpuolella.
- 2** Ovi avattavissa sisäpuolelta.

ISTUIMET



Käsin säädettävät etuistuimet

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taaksepäin: nosta vipua **A** ja siirrä istuinta eteen- tai taaksepäin.

Korkeuden säätäminen: siirrä vipua **C** toistuvasti nuolien mukaisesti.

Selkänojan kulman säätäminen: käännä säädintä **E**.

Ristiseläntuen säätäminen: käännä säädintä **D**.

Selkänojan kallistaminen: siirrä vipua **B** toistuvasti nuolien mukaisesti.



Sähkösäätöiset etuistuimet

Siirtääksesi istuinta eteen- tai taaksepäin: käytä säädintä **I**.

Korkeuden säätäminen: käytä säädintä **I**.

Selkänojan kulman säätäminen: käytä säädintä **H**.

Istuimen lämmittäminen: käytä säädintä **F**.

Tallennetun asennon hakeminen muistista: käytä näppäimiä **G**.

OHJAUSPYÖRÄ



Ohjauspyörää voidaan säätää sekä syvyys- että korkeussuunnassa.

- 1** Vapautettu (säädöt voidaan suorittaa).
- 2** Lukittu.

PÄÄNTUET



Edessä

Nostaminen: nosta päntukea.

Laskeminen: paina painiketta **A** ja laske päntukea.

Takana

Aseta päntuet käyttöasentoon.

TURVAVYÖT



Kiinnittäminen: tartu kiinnikkeeseen **A** ja työnä se solkeen **B**, kunnes kuuluu napsahtava lukitusääni.

Avaaminen: paina näppäintä **C**.

TAUSTAPEILIT



Sisäpeili

Tavallinen ja häikäisemätön asento: käytä vipua **A**.

Ovipeilit

B valitaksesi vasemman tai oikean peilin.

C säätääksesi valittua peiliä.

OHJAUSPYÖRÄN VIVUT



Ulkovalot

○ valot pois päältä

☀️ seisontavalot

☰ lähivalot

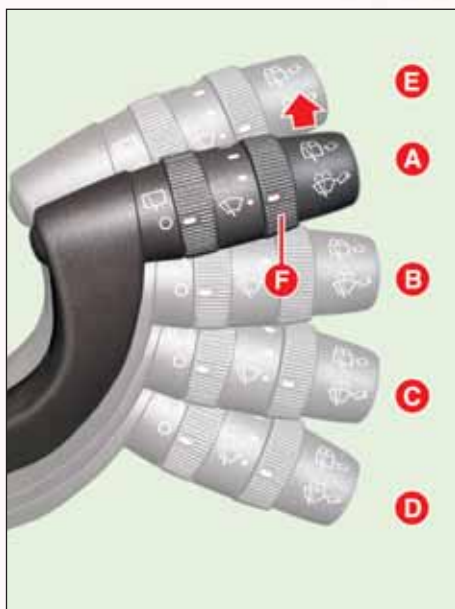
☰ vedä vipua ohjauspyörää kohti kytkeäksesi kaukovalot

☰ päivävalon tunnistin (automaattinen lähija seisontavalojen kytkeytyminen ulkoilman valoisuuden mukaan).

Suuntavilkut

① oikea suuntavilkku

② vasen suuntavilkku.



Tuulilasin pyyhkijät

A tuulilasin pyyhkijä pois päältä

B jaksottainen pyyhintä

C jatkuva, hidas pyyhintä

D jatkuva, nopea pyyhintä

E kertapyyhintä

F jaksottaisen pyyhinnän nopeuden valinta.



Takalasin pyyhkijä

Kiertyvä säädin **G** käännetty asentoon ☐.

Tuulilasin pesulaite

Vedä vipua ohjauspyörää kohti.

Vivun vetäminen ohjauspyörää kohti lähivalojen ollessa päällä kytkee ajovalojen pesulaitteet.

Takalasin pesulaite

Työnnä vipua kojelautaa kohti.

VAKIONOPEUDEN- SÄÄDIN



Kiertyvä säädin **A** käännetty asentoon:

ON vakionopeudensäädin päällä

OFF vakionopeudensäädin pois päältä

RES tallennetun nopeuden nollaaminen.

Jokainen vivun liike ylös- tai alaspäin aiheuttaa asetetun nopeuden lisääntymisen tai vähentämisen (noin 1 km/h).

Jos vipua pidetään ylhäällä tai alhaalla, nopeus lisääntyy tai vähenee jatkuvasti.

ETUSUMUVALOT TAKASUMUVALOT



Etusumuvalot päällä / pois päältä: paina kojelaudan näppäintä **A**.

Takasumuvalot päällä / pois päältä: paina kojelaudan näppäintä **B**.

HÄTÄVILKUT



On/off: paina kojelaudan näppäintä **C**.

SÄHKÖISET IKKUNANNOSTIMET



Hallintanäppäimet

A Vasemman etuikkunan avaaminen/sulkeminen.

B Oikean etuikkunan avaaminen/sulkeminen.

C Vasemman takaikkunan avaaminen/sulkeminen.

D Oikean takaikkunan avaaminen/sulkeminen.

E Sähköisten takaikkunoiden käytön esto.

KAKSITASOINEN KUORMAUSTILA



- paina kohdasta "PUSH".
- Nosta kuormaustasoa ja vedä sitä eteenpäin.
- Ohjaa kuormaustasoa sitä laskiessasi ja aseta se pohjalle.



MOOTTORIN KÄYNNISTÄMINEN



Bensiinimallit

- Vedä seisontajarruvivusta.
- Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot **P** tai **N** automaattivaihteistoissa).
- Paina kytkinpoljin pohjaan (tai jarrupoljin automaattivaihteistoissa).
- Käännä virta-avain **START**-asentoon ja vapauta se, kun moottori käynnistyy.

Multijet-mallit

- Vedä seisontajarruvivusta.
- Aseta vaihdevipu vapaalle (asennot **P** tai **N** automaattivaihteistoissa).
- Käännä virta-avain **ON**-asentoon ja odota, että varoitusvalot  ja  sammuvat.
- Paina kytkinpoljin pohjaan (tai jarrupoljin automaattivaihteistoissa).
- Käännä virta-avain **START**-asentoon ja vapauta se, kun moottori käynnistyy.

ILMASTOLLINEN MUKAVUUS



Käsikäyttöinen ilmastointijärjestelmä

Kytkeminen päälle: paina näppäintä **A**.

Säätääksesi lämpötilaa: kierrä säädintä **B**.



Automaattinen ilmastointijärjestelmä

Kytkeminen päälle: paina näppäintä **AUTO C**.

Säätääksesi lämpötilaa: käännä säädintä **D**.

VAIHTEISTO



KÄSIVALINTAINEN

Bensiinimallit

Kytkeäksesi peruutusvaihteen **R** vapaalta siirrä vaihdevipu ensin oikealle ja sitten taakse.

Multijet-mallit

Kytkeäksesi peruutusvaihteen **R** vapaalta nosta nupin alla oleva turvarengas **A** ylös ja siirrä vipu ensin vasemmalle ja sitten eteen.

AUTOMAATTIVAIHTEISTO

P pysäköinti (auto pysähtynyt)

R peruutus

N vapaa

D ajovaihteet (automaattivaihteet eteen)

Vaihdevivun siirtäminen:

N → **R** } painamalla painiketta **A**

N → **P** }

R → **P** }

P → mikä tahansa } painamalla painiketta **A** sekä jarrupoljinta

Sekventaalitila

Siirrä vaihdevipu vasemmalle:

+ vaihte vaihtuu suuremmalle

- vaihte vaihtuu pienemmälle

TANKKAAMINEN



Polttoainesäiliön korkin avaaminen

– Avaa kansi **A**.

– Kierrä korkki **B** auki.

– Aseta korkki kuvan mukaisesti tankkauksen ajaksi.

Bensiinimallit

Tankkaa ainoastaan lyijyttömällä bensiinillä, jonka oktaaniluku (RON) on vähintään 95 (EN 228 -luokitus).

Multijet-mallit

Tankkaa ainoastaan moottoriajoneuvoille tarkoitettulla dieselpolttoaineella (EN 590 -luokitus).

CONNECT NAV+ -JÄRJESTELMÄ



Avataksesi kannen **A** ovien ollessa lukossa paina avausnäppäintä **C**.



Automaattinen virrankytkentä

Käännä virta-avain **ON**-asentoon.

Virrankytkentä käsin

Paina näppäintä **B**.

Määränpään syöttäminen

– Paina näppäintä NAV **A**.

– Käännä säädintä **C** selataksesi vaihtoehtoja ja paina sitä tehdäksesi valinnan.

Tiedot syötetään seuraavassa järjestyksessä: Osoite (Address), Paikkakunta (Place), Katu (Street), Kadun numero (Street number), Laske reitti (Calculate route).

Connect Nav+ -järjestelmä laskee reitin ja ohjaa sinut syöttämäsi määränpäähän.

Delta
deltamotor.fi

Kaikki esitetyt säädöt on suoritettava ainoastaan, kun ajoneuvo on pysähtynyt.
Suosittelemme myös lukemaan huolellisesti käyttöohje- ja huoltokirjan ennen kuin aloitat ajamisen.